25 – DEMONTAGE/REMPLACEMENT RELAI MINI (Microrelai ISO)

OPERATION A FAIRE

IMAGE 25.1
Avec l'outil de démontage spécifique prendre les cotés indiqués par les flèches rouges et extraire le relais long la direction de la flèche vert sans aucune torsion de la pince.
Outil préconisée: **A0-002.272A.A10**

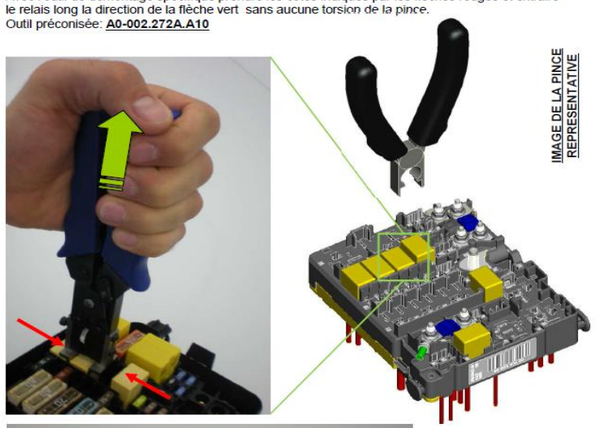

26 – DEMONTAGE/REMPLACEMENT RELAI CUBIQUE (Minirelai ISO)

OPERATION A FAIRE

IMAGE 26.1
Avec l'outil de démontage spécifique désengager l'ergot de maintient relais, prendre les cotés indiqués par les flèches rouges et extraire le relais long la direction de la flèche vert sans aucune torsion de la pince.
Outil préconisée: **A0-002.272A.A20**

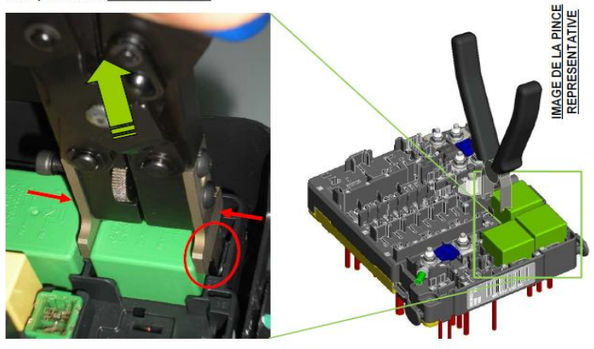

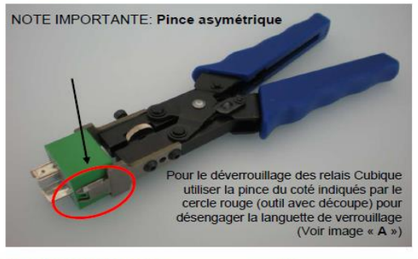

Image « **A** »

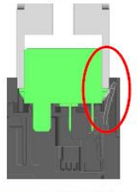

39 – OUTILS DE DEMONTAGE RELAIS

OUTILS DE DEMONTAGE A0-002.272A.A10 pour RELAI MINI (MICRORELAI ISO)

Pince A0-002.272A.A10

Le réglage correct de la vis d'arrêt doit être assurée. Pour n'est pas endommagé le relai il est nécessaire que le contre-écrou soit correctement serrée.

Outil A0-002.272A.A11

39 – OUTILS DE DEMONTAGE RELAIS

OUTILS DE DEMONTAGE A0-002.272A.A20 RELAI CUBIQUE (MINIRELAY ISO)

Pince A0-002.272A.A20

Le réglage correct de la vis d'arrêt doit être assurée. Pour n'est pas endommagé le relai il est nécessaire que le contre-écrou soit correctement serrée.

Outil A0-002.272A.A21

Outil A0-002.272A.A22

39 – OUTILS DE DEMONTAGE RELAIS

OUTILS DE DEMONTAGE A0-002.272A.A11 RELAI CUBIQUE (MINIRELAI ISO)
Pièces de rechange disponibles séparément

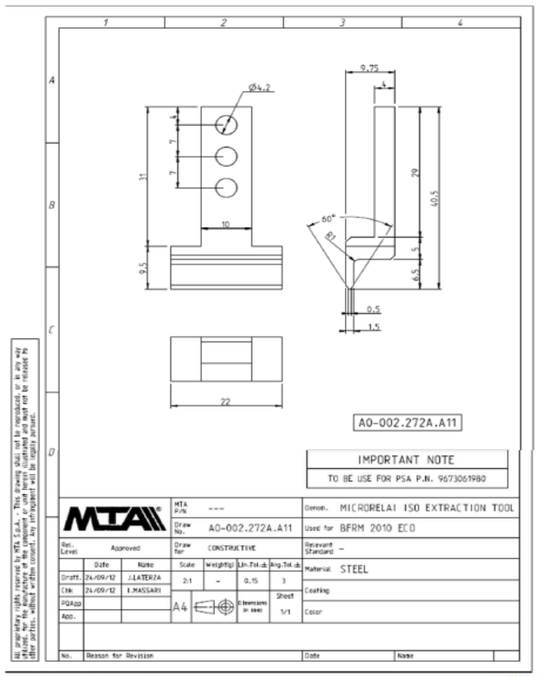

39 – OUTILS DE DEMONTAGE RELAIS
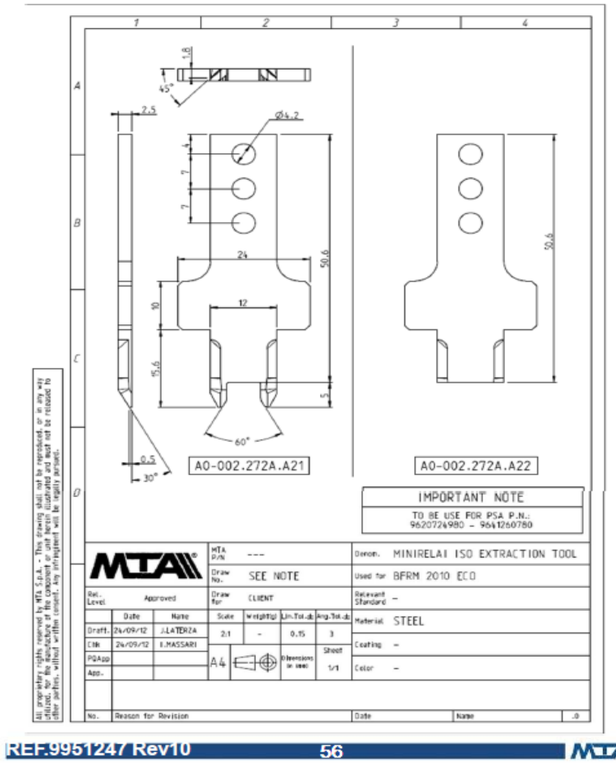
OUTILS DE DEMONTAGE A0-002.272A.A21 ET A0-002.272A.A22 RELAI CUBIQUE (MINIRELAI ISO)
Pièces de rechange disponibles séparément